Aspirapolvere
manuale dell'utente

immagina le possibilità

Grazie per aver acquistato un prodotto Samsung.
Per ricevere un servizio più completo,
si prega di registrare il prodotto all'indirizzo
www.samsung.com/register

SAMSUNG

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

ATTENZIONE

- Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per future consultazioni.

ATTENZIONE

- Dal momento che queste istruzioni coprono diversi modelli del prodotto, le caratteristiche dell'aspirapolvere acquistato potrebbero differire leggermente da quanto descritto in questo manuale.

SIMBOLI DI AVVERTENZA/ATTENZIONE UTILIZZATI

ATTENZIONE	Indica che esiste il rischio di lesioni gravi e perfino di morte.
AVVERTENZA	Indica che esiste il rischio di lesioni personali o danni materiali.

ALTRI SIMBOLI UTILIZZATI

	Rappresenta un'azione che NON SI DEVE intraprendere.
	Rappresenta una indicazione che si deve seguire.
	Indica di scollegare la spina di alimentazione dalla presa.

PRECAUZIONI IMPORTANTI

1. Leggere attentamente tutte le istruzioni. Prima di accendere il prodotto, accertarsi che le specifiche elettriche dell'abitazione siano uguali a quelle indicate sull'etichetta posta sul fondo dell'aspirapolvere.
2. **ATTENZIONE**: Non utilizzare l'aspirapolvere per pulire pavimenti o tappeti bagnati. Non utilizzarlo per aspirare acqua.
3. Quando si utilizza qualsiasi elettrodomestico in presenza di bambini è necessario prestare la massima attenzione. Non consentire l'uso del prodotto come giocattolo. Non lasciare mai l'aspirapolvere in funzione senza sorveglianza. Usare l'aspirapolvere solo per lo scopo per il quale è stato progettato come descritto in queste istruzioni.
4. Non utilizzare l'aspirapolvere senza il contenitore di raccolta polvere. Al fine di garantire la massima efficacia del prodotto, svuotare il contenitore di raccolta polvere prima del completo riempimento.
5. Non utilizzare l'aspirapolvere per aspirare fiammiferi, ceneri accese o mozziconi di sigarette. Tenere l'aspirapolvere lontano da stufe o altre fonti di calore. Il calore può deformare e scolorire le parti in plastica del prodotto.
6. Evitare di aspirare oggetti appuntiti e rigidi poiché potrebbero danneggiare i componenti dell'aspirapolvere. Non salire con i piedi sul tubo. Non appoggiare pesi sul tubo. Non bloccare l'aspirazione o lo scarico dell'aria.
7. Prima di scollegare la spina del cavo di alimentazione dalla presa a muro, spegnere l'aspirapolvere. Scollegare la spina dalla presa prima di pulire il contenitore di raccolta polvere. Per evitare danni al prodotto, scollegare il prodotto dalla presa elettrica afferrando la spina e non tirando il cavo di alimentazione.
8. L'apparecchio non è inteso per l'uso da parte di persone (bambini inclusi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, inesperte o prive di una adeguata conoscenza, a meno che una persona responsabile per la loro sicurezza fornisca loro una corretta supervisione e istruzione all'uso.
9. I bambini devono essere controllati per evitare che giochino con l'apparecchio.
10. Prima di procedere alla pulizia o alla manutenzione del prodotto, estrarre la spina dalla presa a muro.
11. L'uso di una prolunga elettrica è sconsigliato.
12. Se l'aspirapolvere non funziona correttamente, spegnerlo e consultare un centro di assistenza autorizzato.
13. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, richiederne la sostituzione al produttore, a un tecnico dell'assistenza o un tecnico specializzato al fine di evitare potenziali pericoli.
14. Non trasportare l'aspirapolvere afferrandolo per il tubo.
    Per spostare il prodotto afferrarlo per l'apposita maniglia.
15. Quando non si usa il prodotto scollegare la spina dalla presa. Spegnere il prodotto prima di scollegare la spina dalla presa.

indice

MONTAGGIO DELL'ASPIRAPOLVERE 05

05 Montaggio dell'aspirapolvere

FUNZIONAMENTO DELL'ASPIRAPOLVERE 06

06 Cavo di alimentazione
06 Regolazione potenza

MANUTENZIONE 08

08 Uso degli accessori
09 Manutenzione delle spazzole e degli accessori
11 Manutenzione del contenitore di raccolta della
12 Pulizia dei filtri
14 Pulizia del filtro di protezione del motore
14 Pulizia del filtro esterno
15 Sostituzione della batteria

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 16

montaggio dell'aspirapolvere

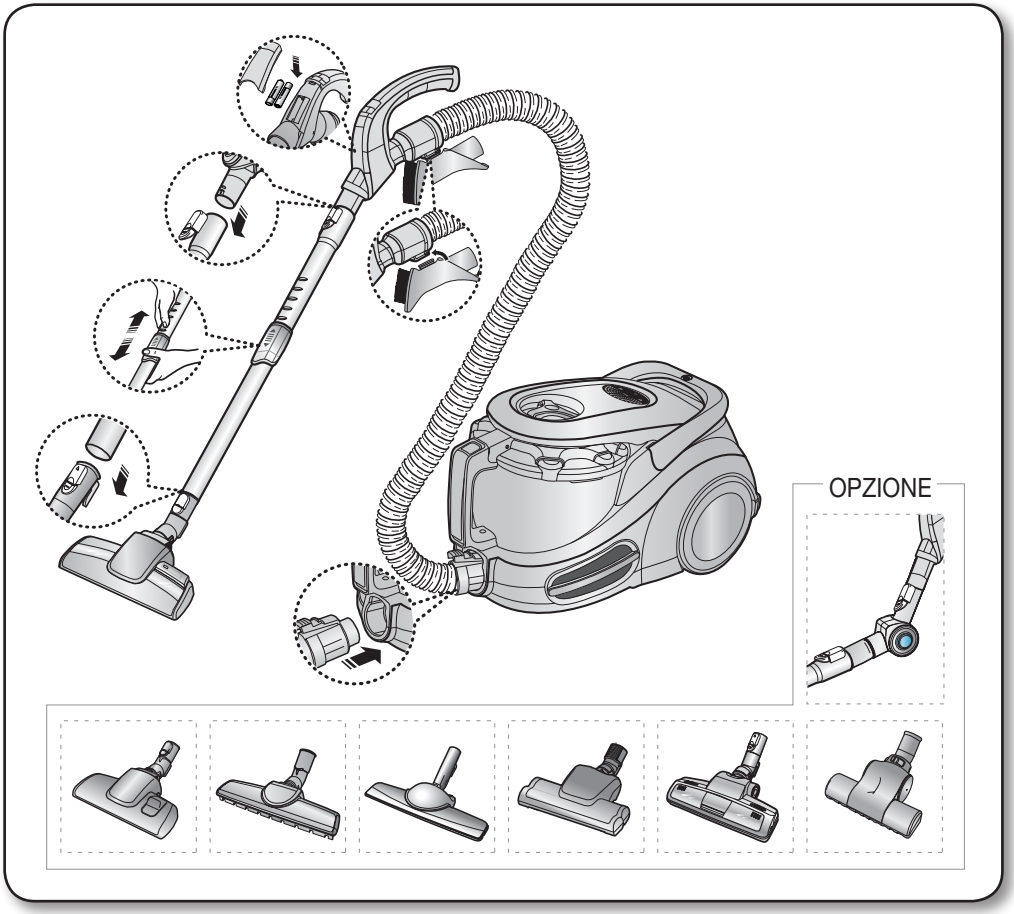

- Durante il trasporto, non afferrare il prodotto per la maniglia del contenitore della polvere ma utilizzare l'apposita maniglia dedicata.

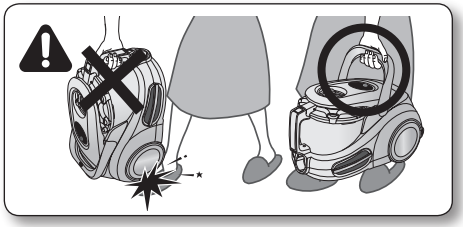

- Per riporre il prodotto, inserire il tubo telescopico nell'apposito alloggiamento.

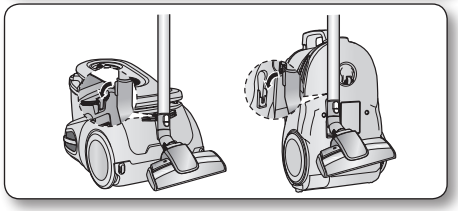

funzionamento dell'aspirapolvere

CAVO DI ALIMENTAZIONE

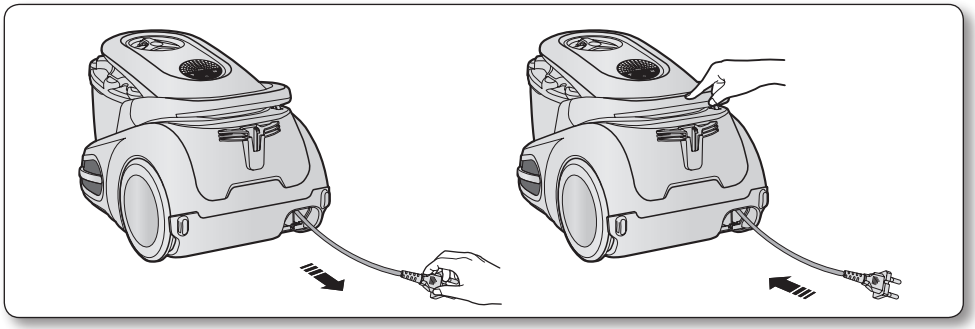

AVVERTENZA

- Nell'estrarre il cavo di alimentazione, afferrare il cavo per la presa e non per il cavo.

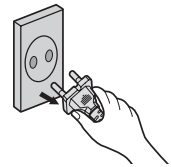

CONTROLLO POTENZA (CONTROLLO A INFRAROSSI)

- TUBO

1. Accensione/spegnimento (ON/OFF) aspirapolvere (⏻)

Premere il tasto ON/OFF per accendere/ spegnere l'aspirapolvere.

2. Aspirapolvere (-,+)

Premere il tasto -,+ ripetutamente per selezionare la forza di aspirazione desiderata.
(ON) MIN → MID → MAX

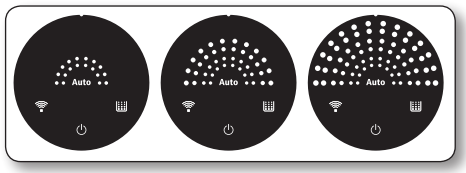

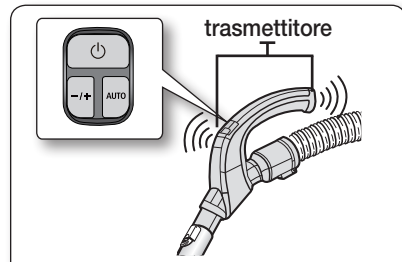

Regolazione sul manico
L'aspirapolvere è controllato mediante l'uso di segnali infrarossi.

3. Uso in modalità automatica

Attraverso la funzione AUTO, l'aspirapolvere rileva il livello di polvere presente e seleziona autonomamente la forza di aspirazione necessaria per pulire.

Non coprire il trasmettitore sul manico quando si usa il tasto di regolazione posto sul manico.

- CORPO DELL'ASPIRAPOLVERE

Premere il tasto di alimentazione ripetutamente per selezionare la modalità desiderata.

(ON (MAX) → OFF)

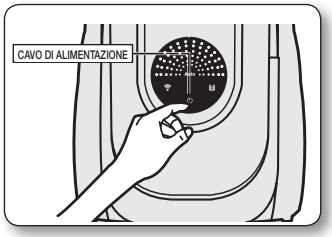

Se il telecomando non funziona, è possibile controllare l'aspirapolvere utilizzando i tasti presenti sul telaio.

	La luce rossa IR indica la parte che riceve il segnale a infrarossi.
	La spia del filtro si illumina nel caso sia necessario effettuare un controllo o lo svuotamento dell'unità. L'avviso è accompagnato inoltre da un segnale acu.
Auto	L'accensione di questa spia indica che è stata selezionata la modalità di aspirazione automatica. Il livello di aspirazione è indicato sul display LED.

Manutenzione

USO DEGLI ACCESSORI

Accessori

- Inserire la bocchetta a lancia per la pulizia delle fessure

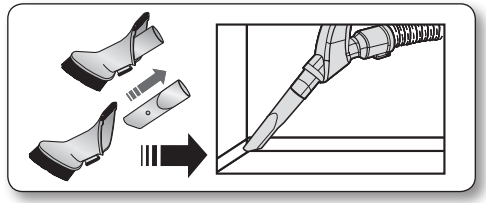

- Utilizzare la spazzola per la polvere inserendolo nell'estremità del tubo.

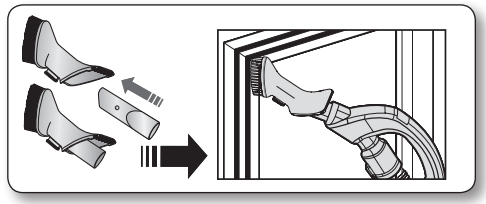

- Utilizzare la spazzola per la polvere inserendolo nell'estremità del tubo.

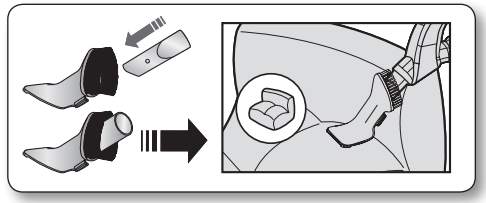

Tubo

- Regolare la lunghezza del tubo telescopico facendo scorrere in avanti e indietro il tasto posto al centro.

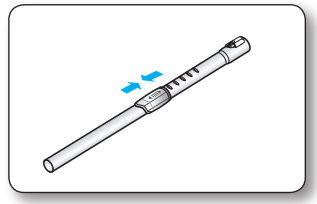

- Per controllare la presenza di eventuali ostruzioni, staccare il tubo telescopico. Ciò consente la facile rimozione di eventuali oggetti che ostruiscono il tubo.

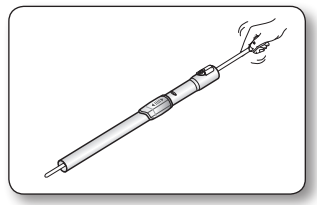

MANUTENZIONE DELLE SPAZZOLE E DEGLI ACCESSORI

Tubo a gomito (opzionale)

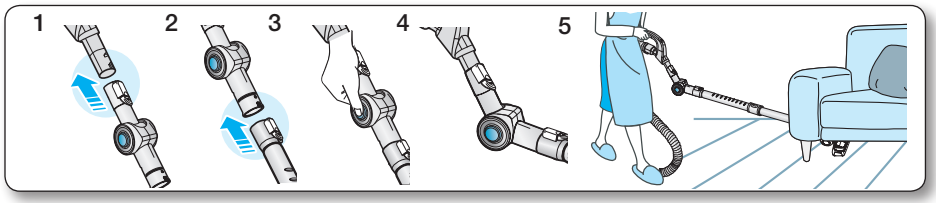

1. Collegare il tubo a gomito alla parte di connessione tra la manopola ed il tubo.
2. Inserire il tubo telescopico nella parte inferiore del tubo a gomito.
3. Premere il tasto PUSH.
4. Premendo il tasto PUSH, il tubo a gomito risulterà piegato.
5. L'uso del tubo a gomito consente di raggiungere e pulire anche i punti più difficili (per esempio sotto i mobili) senza doversi chinare o inginocchiare.

Spazzola a Tripla Azione 3 Way Brush

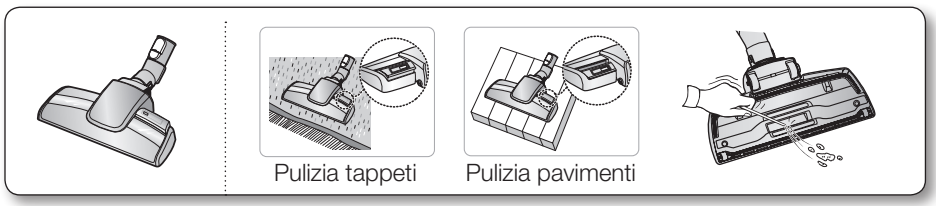

- Regolare la leva di ingresso in base al tipo di pavimento.
- Se l'ingresso è ostruito, rimuovere la sporcizia accumulata.

Spazzola a due vie (opzionale)

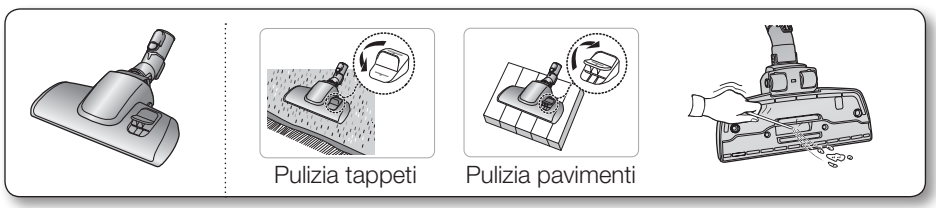

- Regolare la leva di ingresso in base al tipo di pavimento.
- Se l'ingresso è ostruito, rimuovere la sporcizia accumulata.

Spazzola Parquet Specialist/Master

- Pulisce rapidamente dalla polvere anche le zone più ampie.
- Se l'ingresso è ostruito, rimuovere la sporcizia accumulata.

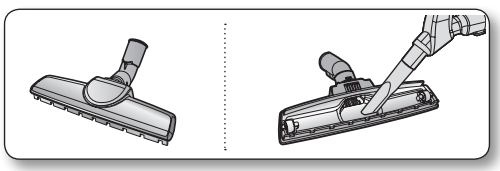

Manutenzione

Spazzola per parquet (opzionale)

- Pulisce rapidamente dalla polvere.
- Se l'ingresso è ostruito, rimuovere la sporcizia accumulata.

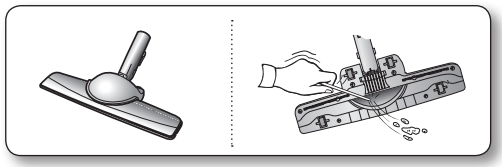

Mini turbo spazzola per imbottiti



Per l'aspirazione di peli di animali e fibre su tappezzeria e biancheria da letto.

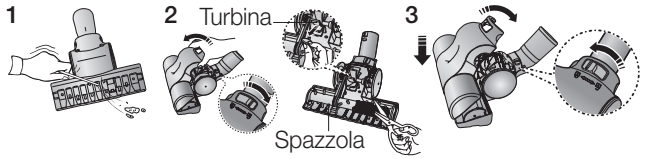

1. Se l'ingresso è ostruito, rimuovere la sporcizia accumulata.
2. Ruotare il pulsante di blocco in posizione( ), quindi rimuoverlo.
3. Per rimontarlo, allineare il coperchio alla parte anteriore del telaio dell'aspirapolvere e chiudere. Una volta chiuso il coperchio, accertarsi che il pulsante di blocco sia in posizione( ).

AVVERTENZA Usare solo per le coperte. Prestare attenzione a non danneggiare le spazzole nel rimuovere eventuali ostruzioni.

Turbo spazzola (opzionale)

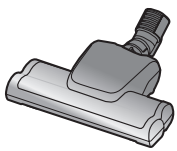

Per una migliore rimozione di peli animali e fibre sui tappeti.

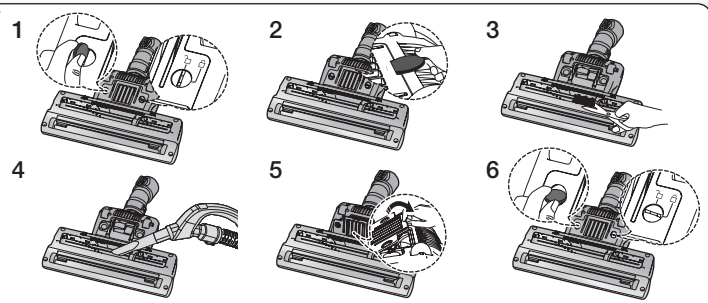

La frequente aspirazione di capelli e peli di animali può provocare il blocco della rotazione a causa dell'intrappolamento dei peli attorno al tamburo. In questo caso, pulire accuratamente il tamburo.

1. Ruotare il pulsante di blocco in posizione di sblocco ( ) con una moneta, come da illustrazione.
2. Rimuovere la guida dell'aria con una moneta, come da illustrazione.
3. Usando le forbici, rimuovere la sporcizia accumulata, come polvere e capelli intrappolati attorno alla spazzola.
4. Eliminare la polvere dall'alloggiamento della spazzola usando uno spazzolino asciutto o una spatola.
5. Ricollocare la guida dell'aria.
6. Ruotare il pulsante di blocco in posizione di blocco ( ) con una moneta, come da illustrazione.

AVVERTENZA Prestare attenzione a non danneggiare la spazzola.

Manutenzione

Turbo spazzola (opzionale)

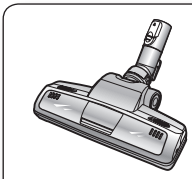

Per una migliore rimozione di peli di animali e fibre sui tappeti

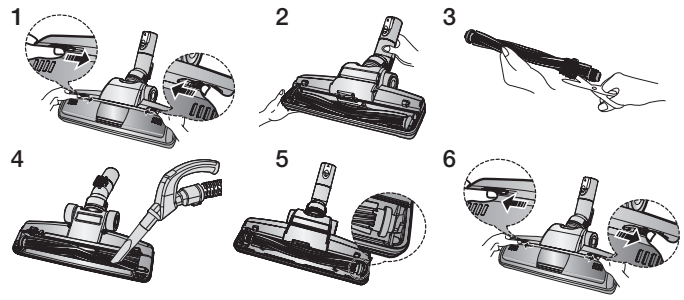

La frequente aspirazione di capelli e peli di animali può provocare il blocco della rotazione a causa dell'intrappolamento dei peli attorno al tamburo. In questo caso, pulire accuratamente il tamburo.

1. Premere il pulsante di apertura del coperchio trasparente per separare il coperchio.
2. Separare la spazzola dal coperchio trasparente.
3. Usando le forbici, rimuovere la sporcizia accumulata, come polvere e capelli intrappolati attorno alla spazzola.
4. Eliminare la polvere dall'alloggiamento della spazzola usando uno spazzolino o una spatola.
5. Inserire la spazzola nella cinghia di rotolamento e rimontarla.
6. Rimontare il coperchio trasparente.

MANUTENZIONE DEL CONTENITORE DI RACCOLTA DELLA POVERE

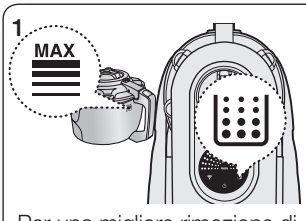

Per una migliore rimozione di peli di animali e fibre sui tappeti.

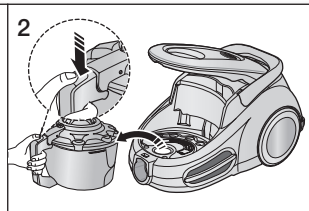

Estrarre il contenitore di raccolta polvere agendo sull'apposito pulsante.

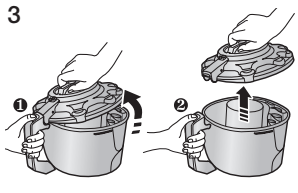

Staccare il coperchio del contenitore di raccolta polvere.

Eliminare la polvere accumulatasi.

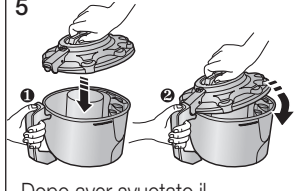

Dopo aver svuotato il contenitore di raccolta polvere, rimuovere eventuali capelli o peli di animali rimasti impigliati all'ingresso del contenitore.

Prima di utilizzarlo, spingere il contenitore di raccolta polvere nel corpo dell'aspirapolvere e premere il coperchio fino ad avvertire uno scatto.

Manutenzione

- Svuotare in un sacchetto di plastica.
  (consigliato per persone che soffrono di asma/allergie)

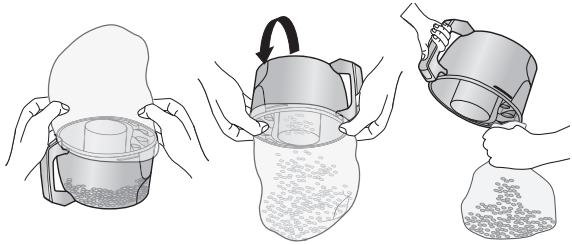

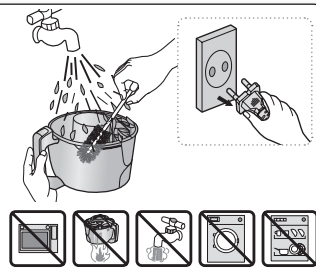

★ Il contenitore di raccolta polvere può essere lavato in acqua fredda.

Opzione

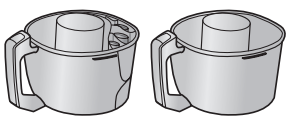

Quando si svuota qualsiasi aspirapolvere, è difficile evitare di esporsi alla polvere. Per ridurre eventuali rischi, inserire il contenitore della polvere in un sacchetto abbastanza grande da poterlo contenere agevolmente, quindi avvolgere il sacchetto intorno al contenitore. Una volta svuotato, rimuovere il contenitore e chiudere il sacchetto il più rapidamente possibile e smaltirlo immediatamente. Si consiglia di indossare guanti e mascherina monouso durante l'operazione di svuotamento. Se possibile, chiedere a una persona che non soffra di allergia alla polvere di svuotare il contenitore.

PULIZIA DEI FILTRI

QUANDO PULIRE L'UNITA' FILTRO

- La spia rossa si accende in caso di riduzione della potenza di aspirazione. Se la spia si accende, pulire l'unità filtro.

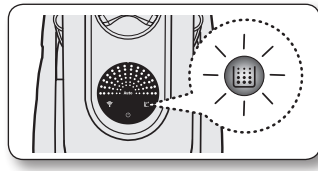

- Portare la regolazione della potenza di aspirazione su 'MAX'.

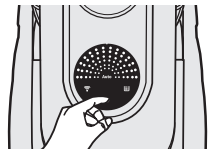

Regolazione sul telaio

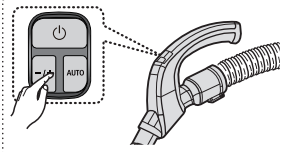

Regolazione sul manico

- Se con il tubo di aspirazione sollevato dal pavimento di 10cm la spia rossa di controllo del filtro si accende, pulire l'unità filtro.

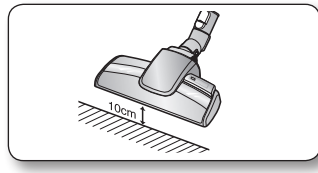

★ Quando si nota una riduzione sensibile nella potenza di aspirazione, pulire l'unità filtro.

PULIZIA DELL'UNITA' FILTRO

1

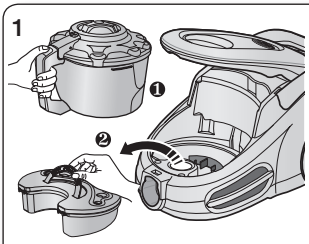

Rimuovere il contenitore di raccolta polvere e l'unità filtro come mostrato in figura.

2

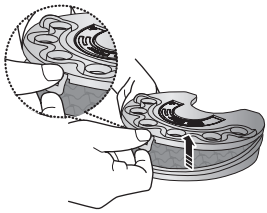

Rimuovere la parte di telaio fisso del coperchio dell'unità filtro.

3

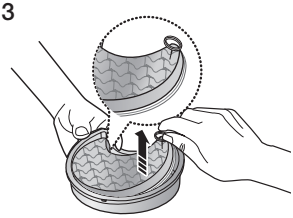

Rimuovere la spugna e il filtro dall'unità.

4

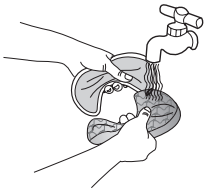

Lavare la spugna e il filtro in acqua corrente.

5

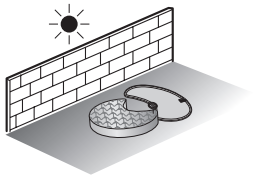

Lasciare asciugare la spugna e il filtro per almeno 12 ore.

6

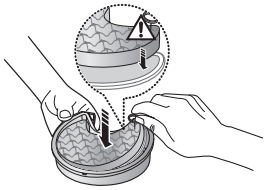

Reinserire la spugna e il filtro nell'unità.

7

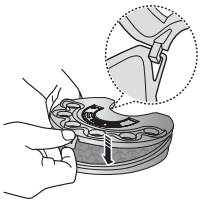

Prima di rimontarlo, allineare il coperchio all'unità filtro in modo corretto.

8

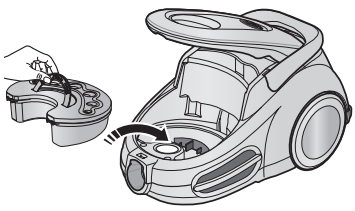

Reinserire l'unità filtro nel corpo dell'aspirapolvere.

Lasciare asciugare il filtro completamente prima di rimontarlo nel corpo dell'aspirapolvere. Lasciarlo asciugare per 12 ore.

Manutenzione

PULIZIA DEL FILTRO DI PROTEZIONE DEL MOTORE

- Estrarre sia il contenitore di raccolta polvere sia l'unità filtro.

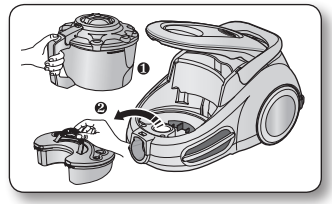

- Estrarre il filtro di protezione del motore dall'aspirapolvere. Scuotere il filtro fino ad eliminare la polvere accumulata e reinserirlo nella macchina.

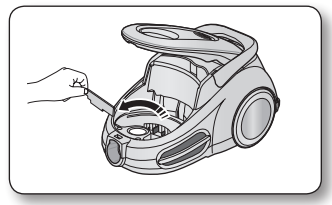

PULIRE IL FILTRO ESTERNO

1

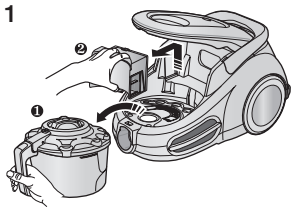

Rimuovere il contenitore di raccolta polvere e il filtro HEPA come mostrato in figura.

2

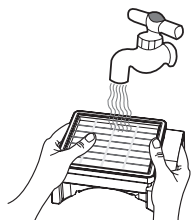

Pulire il filtro HEPA.

3

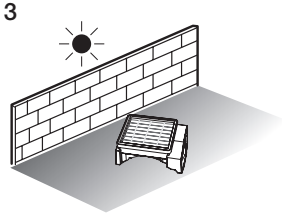

Lasciare asciugare il filtro HEPA all'ombra per almeno 12 ore.

4

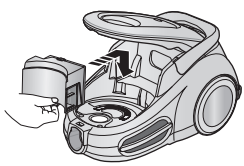

Inserire il filtro HEPA nuovamente assemblato nell'aspirapolvere.

Lasciare asciugare il filtro completamente prima di rimontarlo nel corpo dell'aspirapolvere. Lasciarlo asciugare per 12 ore.

Manutenzione

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

1. Se l'aspirapolvere non funziona, sostituire le batterie. Se il problema persiste, contattare un rivenditore autorizzato.
2. Utilizzare 2 batterie tipo AAA.

AVVERTENZA

1. Non disassemblare o ricaricare le batterie.
2. Non riscaldare o gettare le batterie nel fuoco.
3. Non invertire le polarità (+), (-).
4. Smaltire le batterie in modo adeguato.

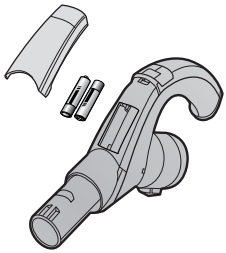

TIPO BATTERIE: AAA

risoluzione dei problemi

PROBLEMA	SOLUZIONE
Il motore non si avvia	• Controllare il cavo, la spina e la presa elettrica. • Lasciare raffreddare l'aspirapolvere.
La potenza di aspirazione diminuisce gradualmente.	• Controllare eventuali ostruzione del tubo di aspirazione , nella spazzola e nel caso rimuoverle. Verificare la corretta pulizia dei filtri
Il cavo non si riavvolge completamente	• Estrarre il cavo avvolgibile di circa 2-3m e premere il pulsante di riavvolgimento del cavo.
L'aspirapolvere non aspira	• Controllare il tubo e pulirlo se necessario
Aspirazione bassa o ridotta	• Controllare lo stato del filtro e, se necessario, pulirlo seguendo le istruzioni fornite. Se i filtri sono in cattive condizioni, sostituirli.
Surriscaldamento dell'unità	• Controllare lo stato dei filtri e, se necessario, pulirli come indicato nelle istruzioni.
Scariche elettrostatiche	• Diminuire la regolazione della potenza.

Questo aspirapolvere è approvato per le seguenti direttive.
Direttiva EMC: 2004/108/CEE
Direttiva bassa tensione: 2006/95/CE

Se avete commenti o domande sui prodotti Samsung,
contattate il Servizio Clienti Samsung
800 SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/it

Codice N. DJ68-00467G REV(0.1)